

somfy®


TaHoma® switch

Installationsvejledning



DA

Velkommen!




Start TaHoma[®]-switch i et par nemme trin

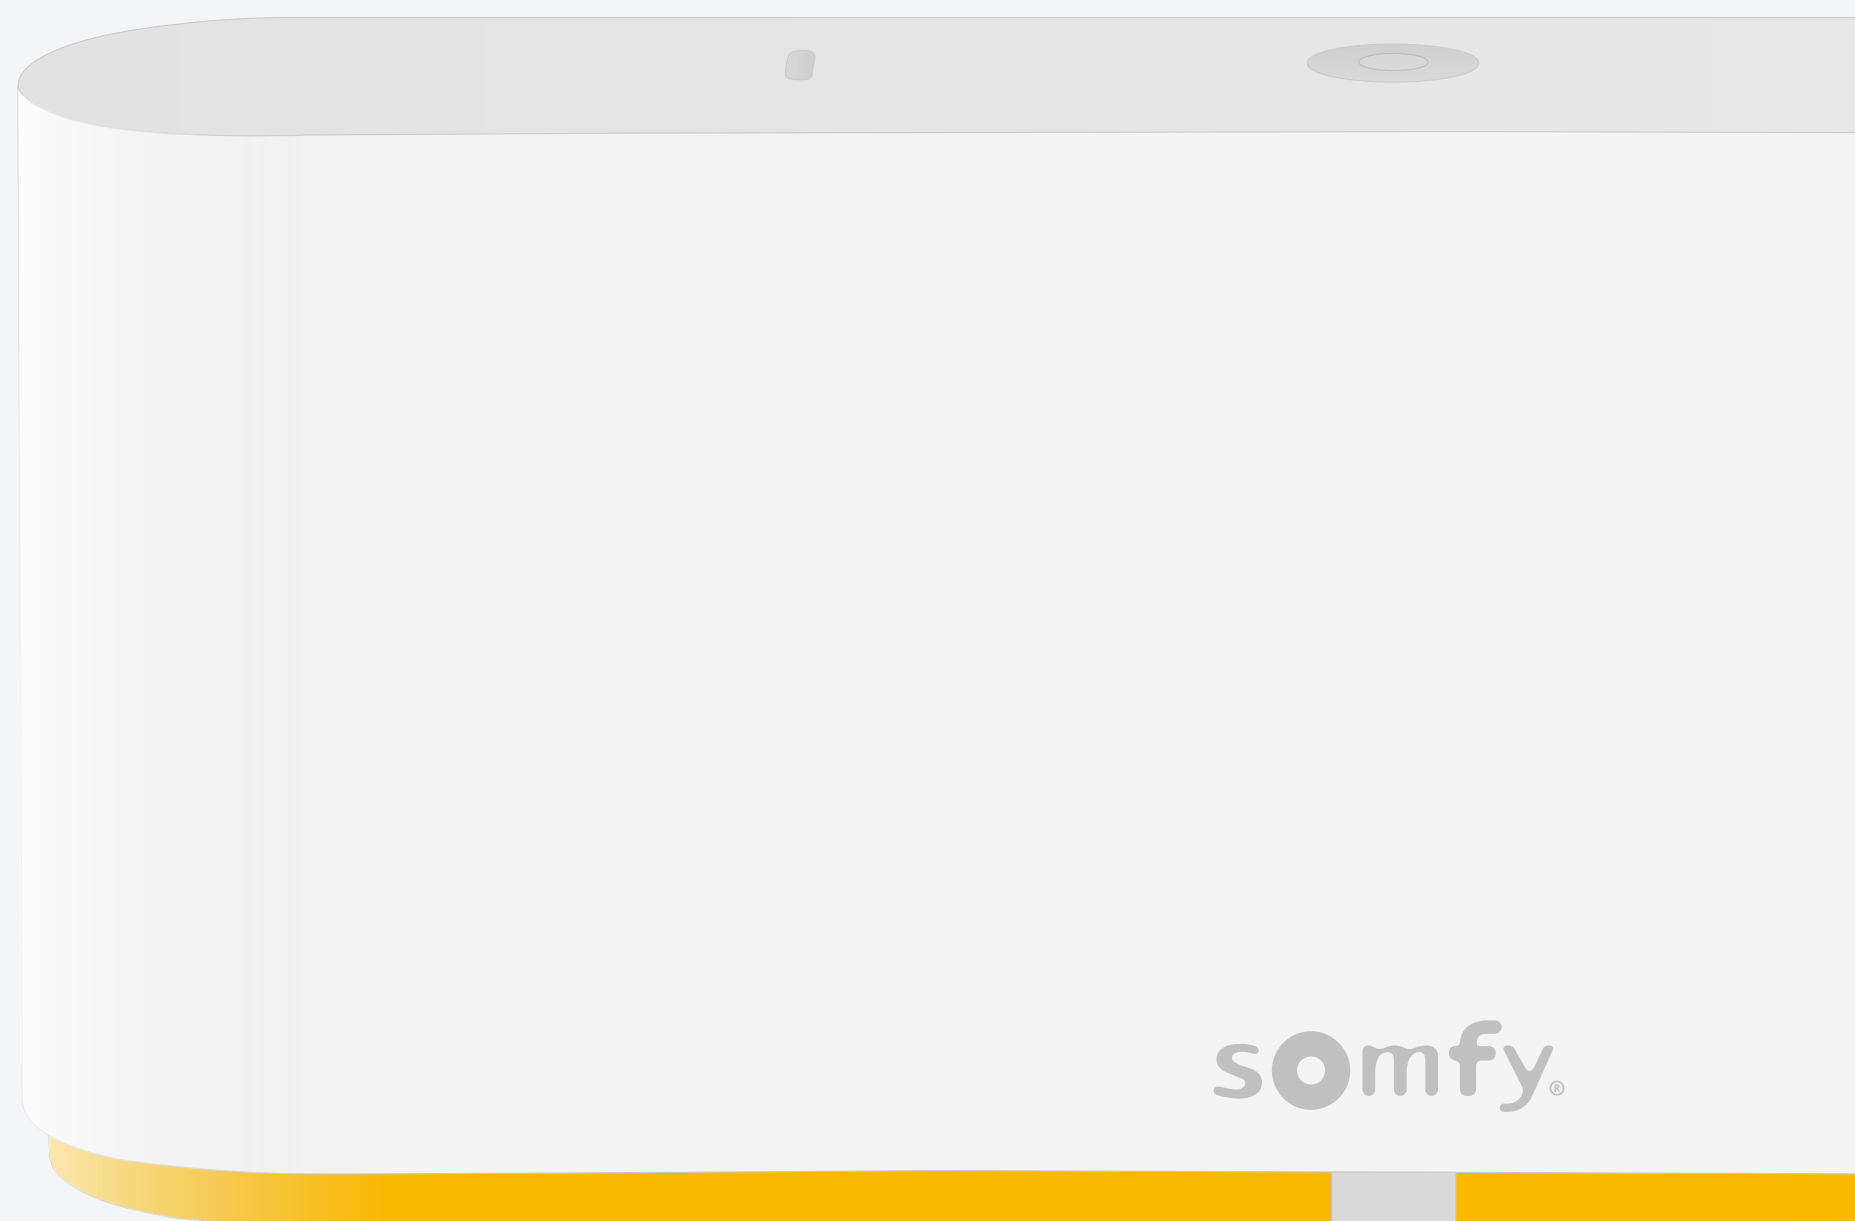

Emballagens indhold

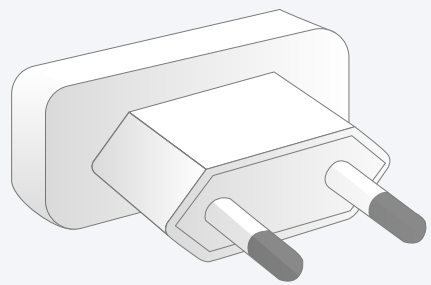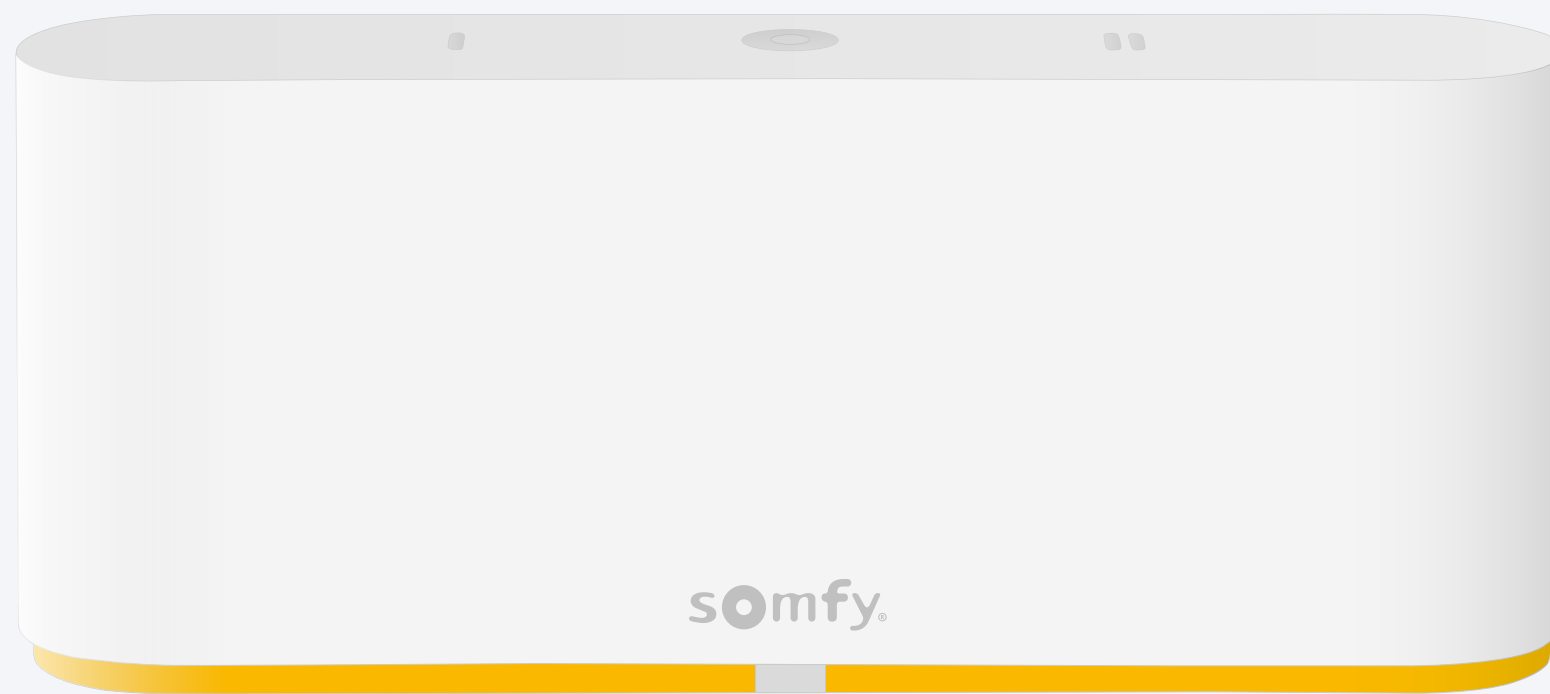

eller

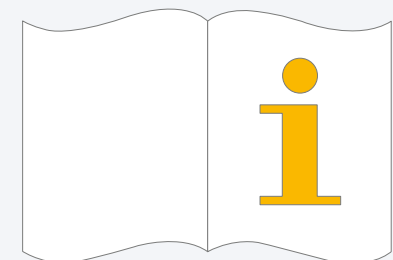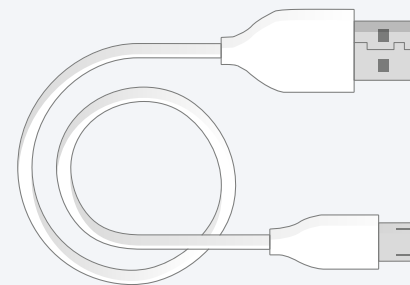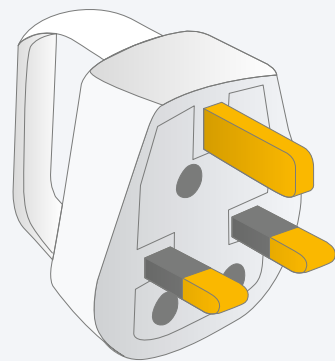

Installer TaHoma[®]-app




Følg vejledningen

TaHoma[®] er installeret


1. Start TaHoma[®]-app

Start

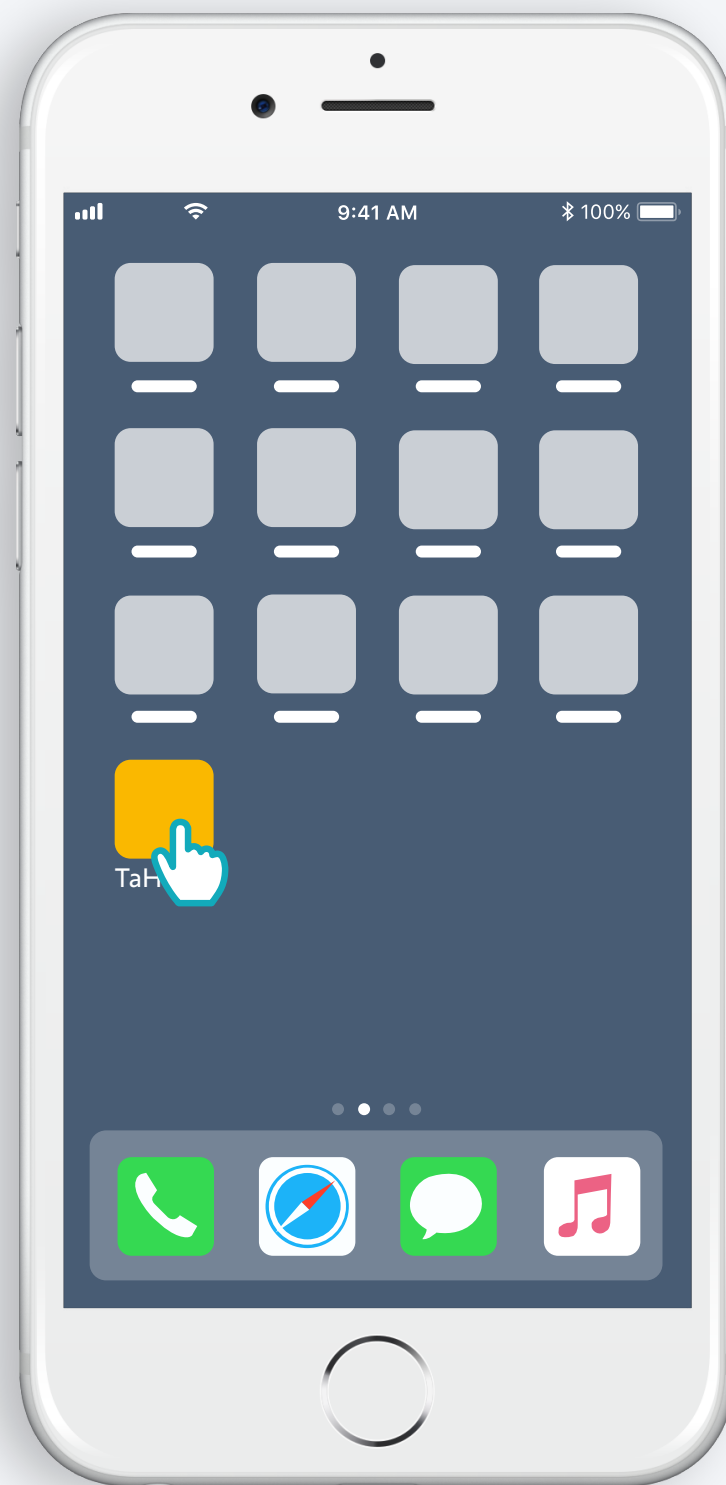


Åpn TaHoma[®] app

Start

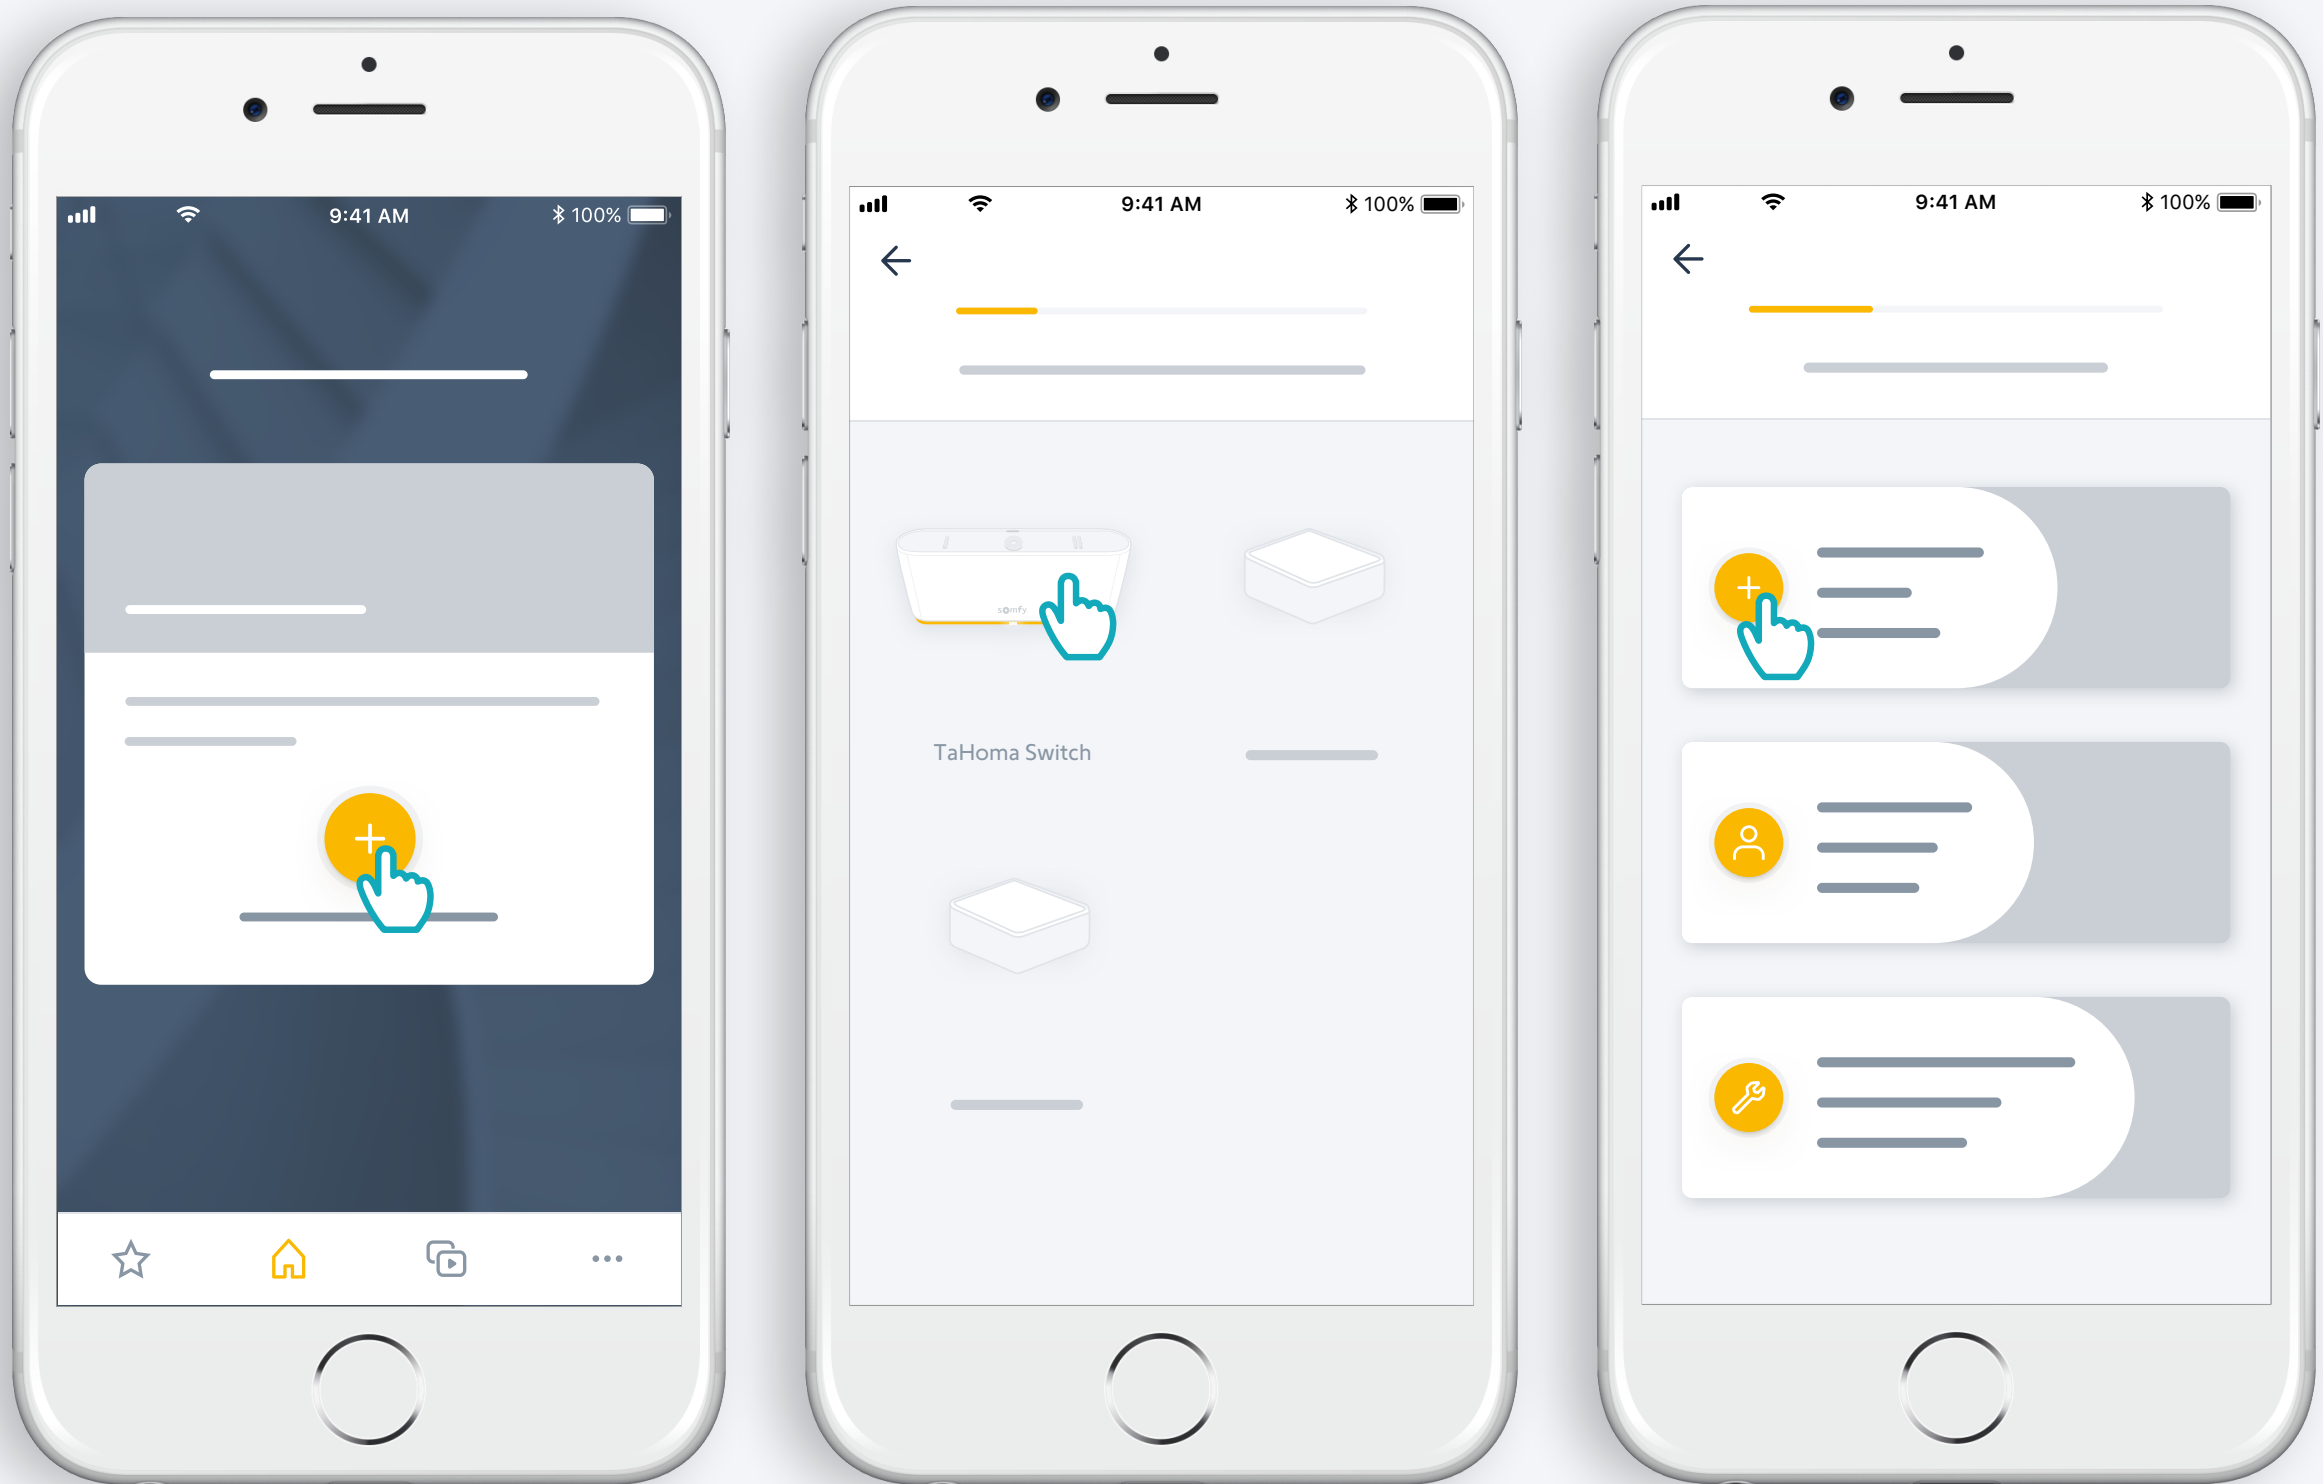


Start installation of TaHoma[®] Switch

Tilslut TaHoma[®] Switch

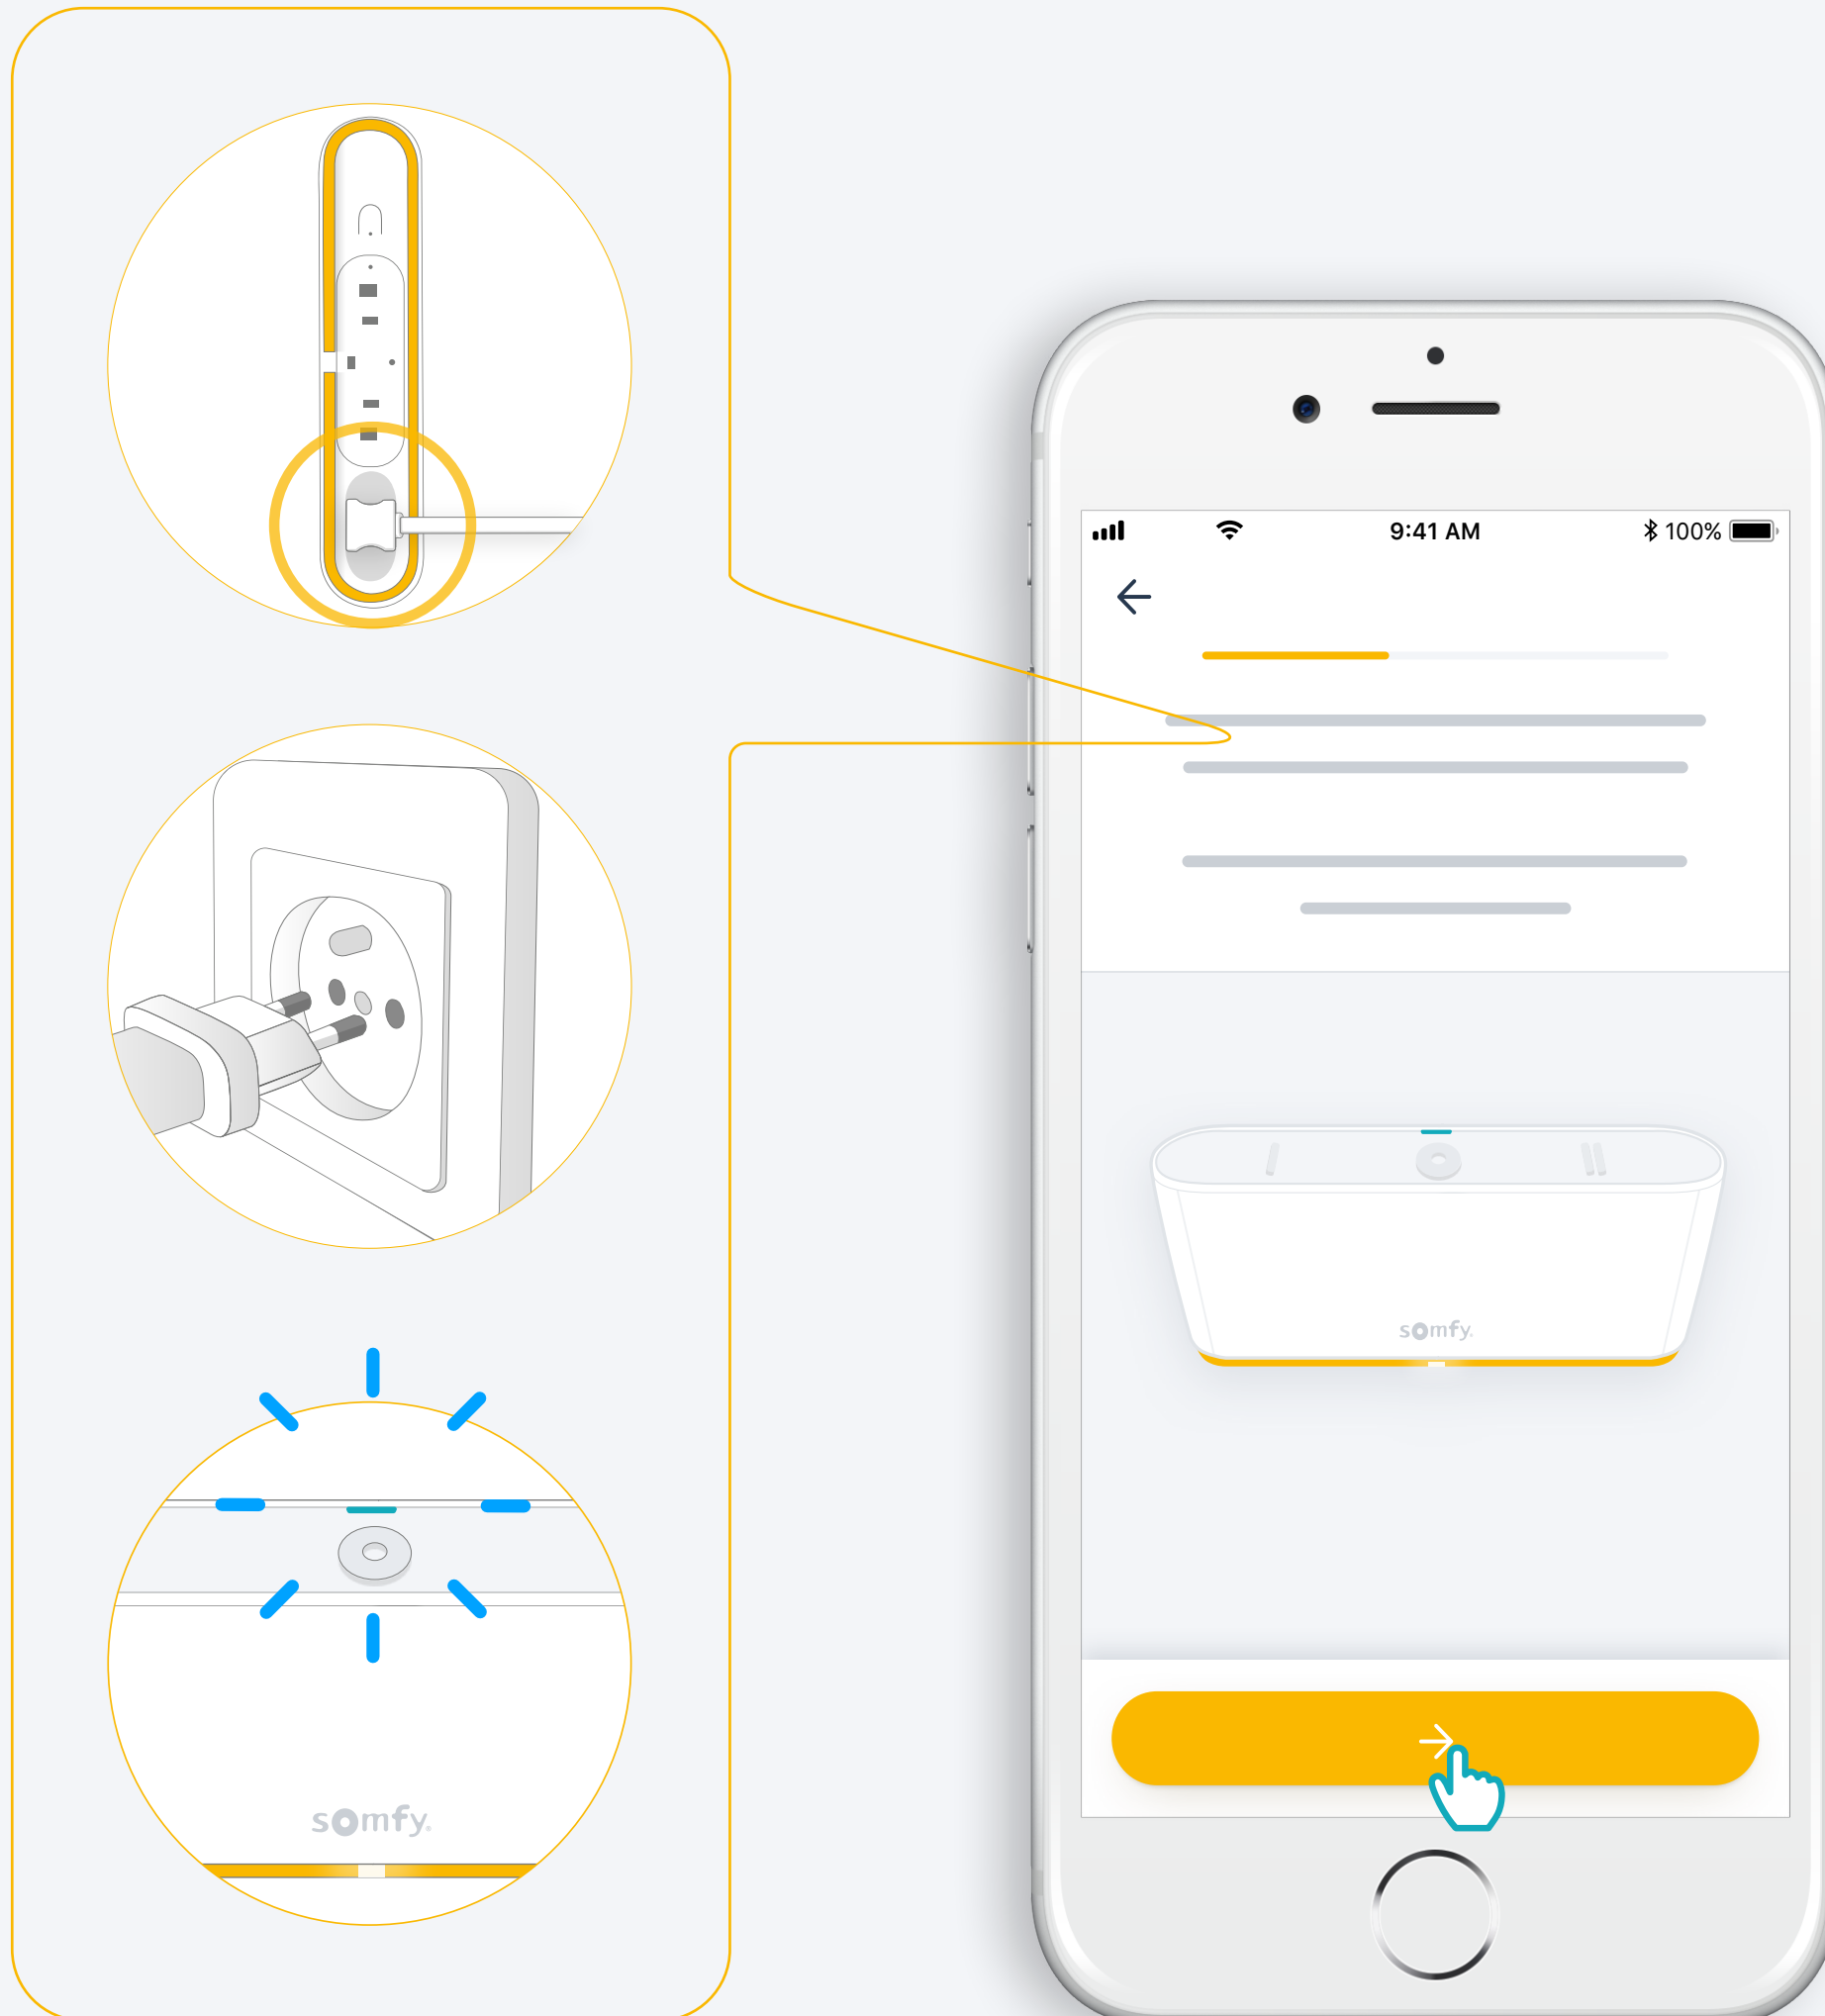


Tilslut til internettet


Dit WiFi skal være på 2,4 GHz og sikret med en adgangskode

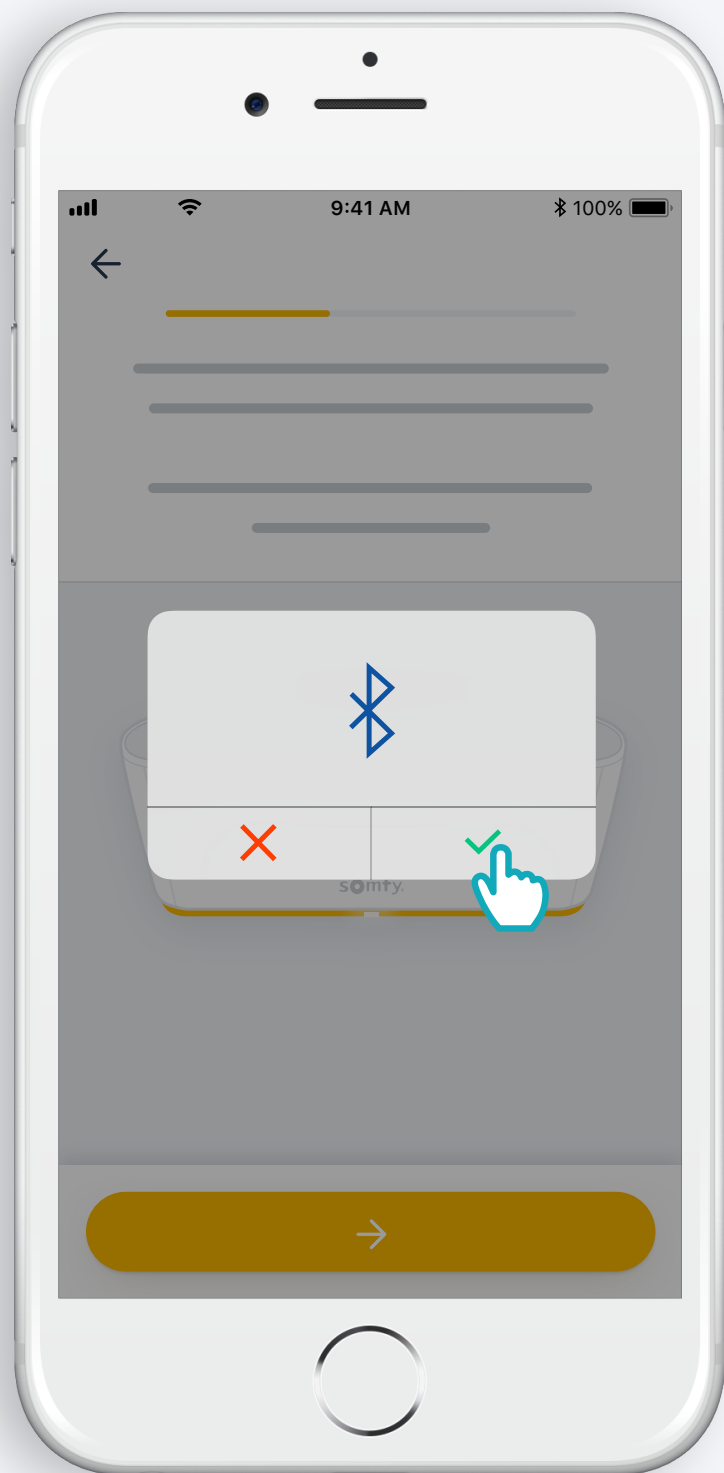

Accepter Bluetooth

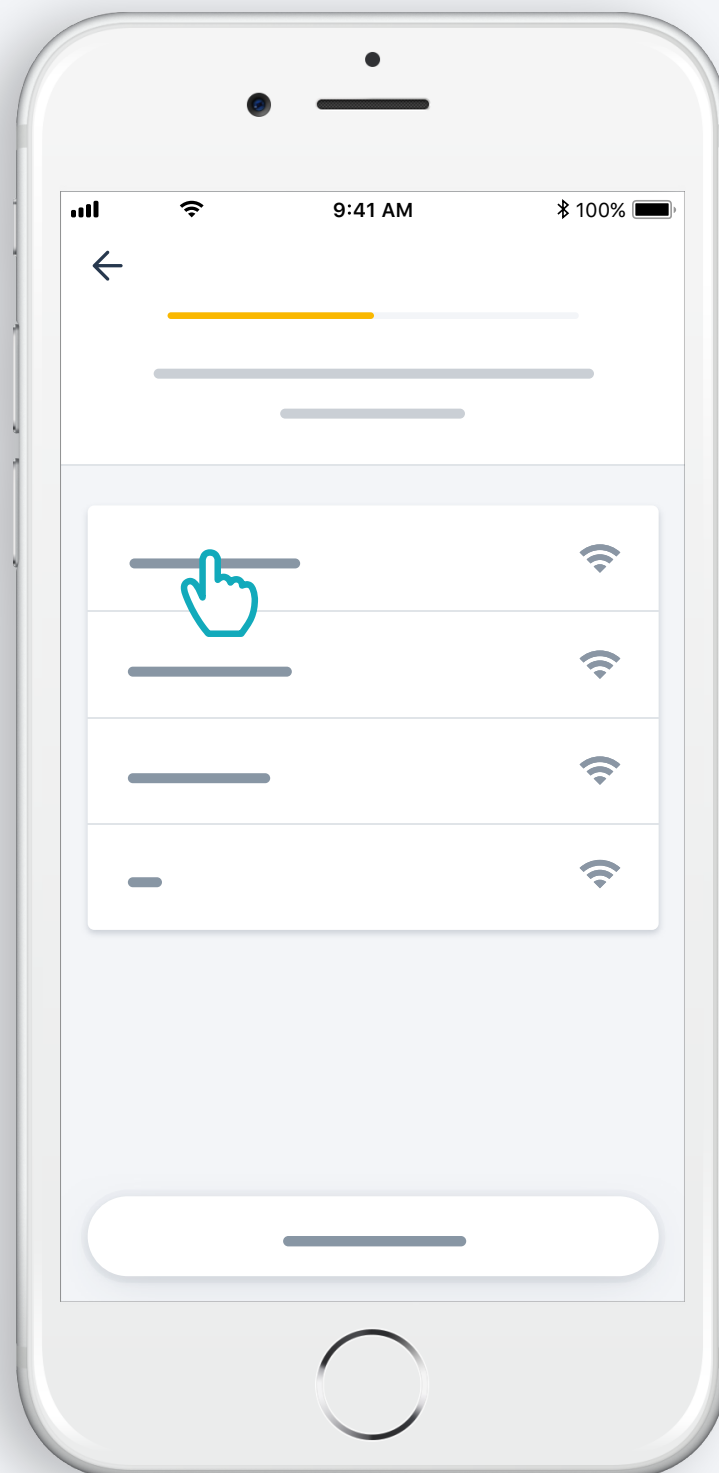


Vælg WiFi og indtast adgangskode

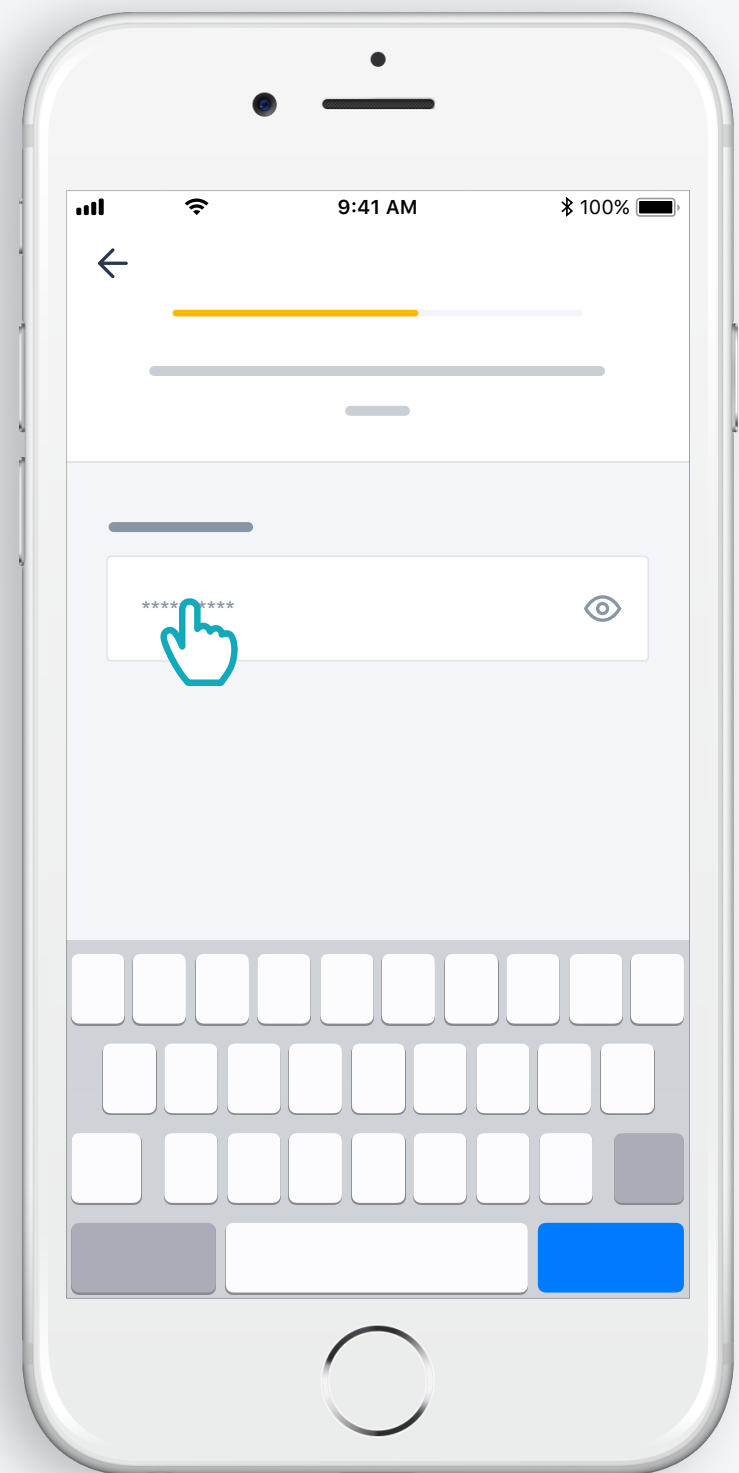


2. Opret din TaHoma[®]-konto eller
log ind

Opret din TaHoma[®]-konto eller log ind

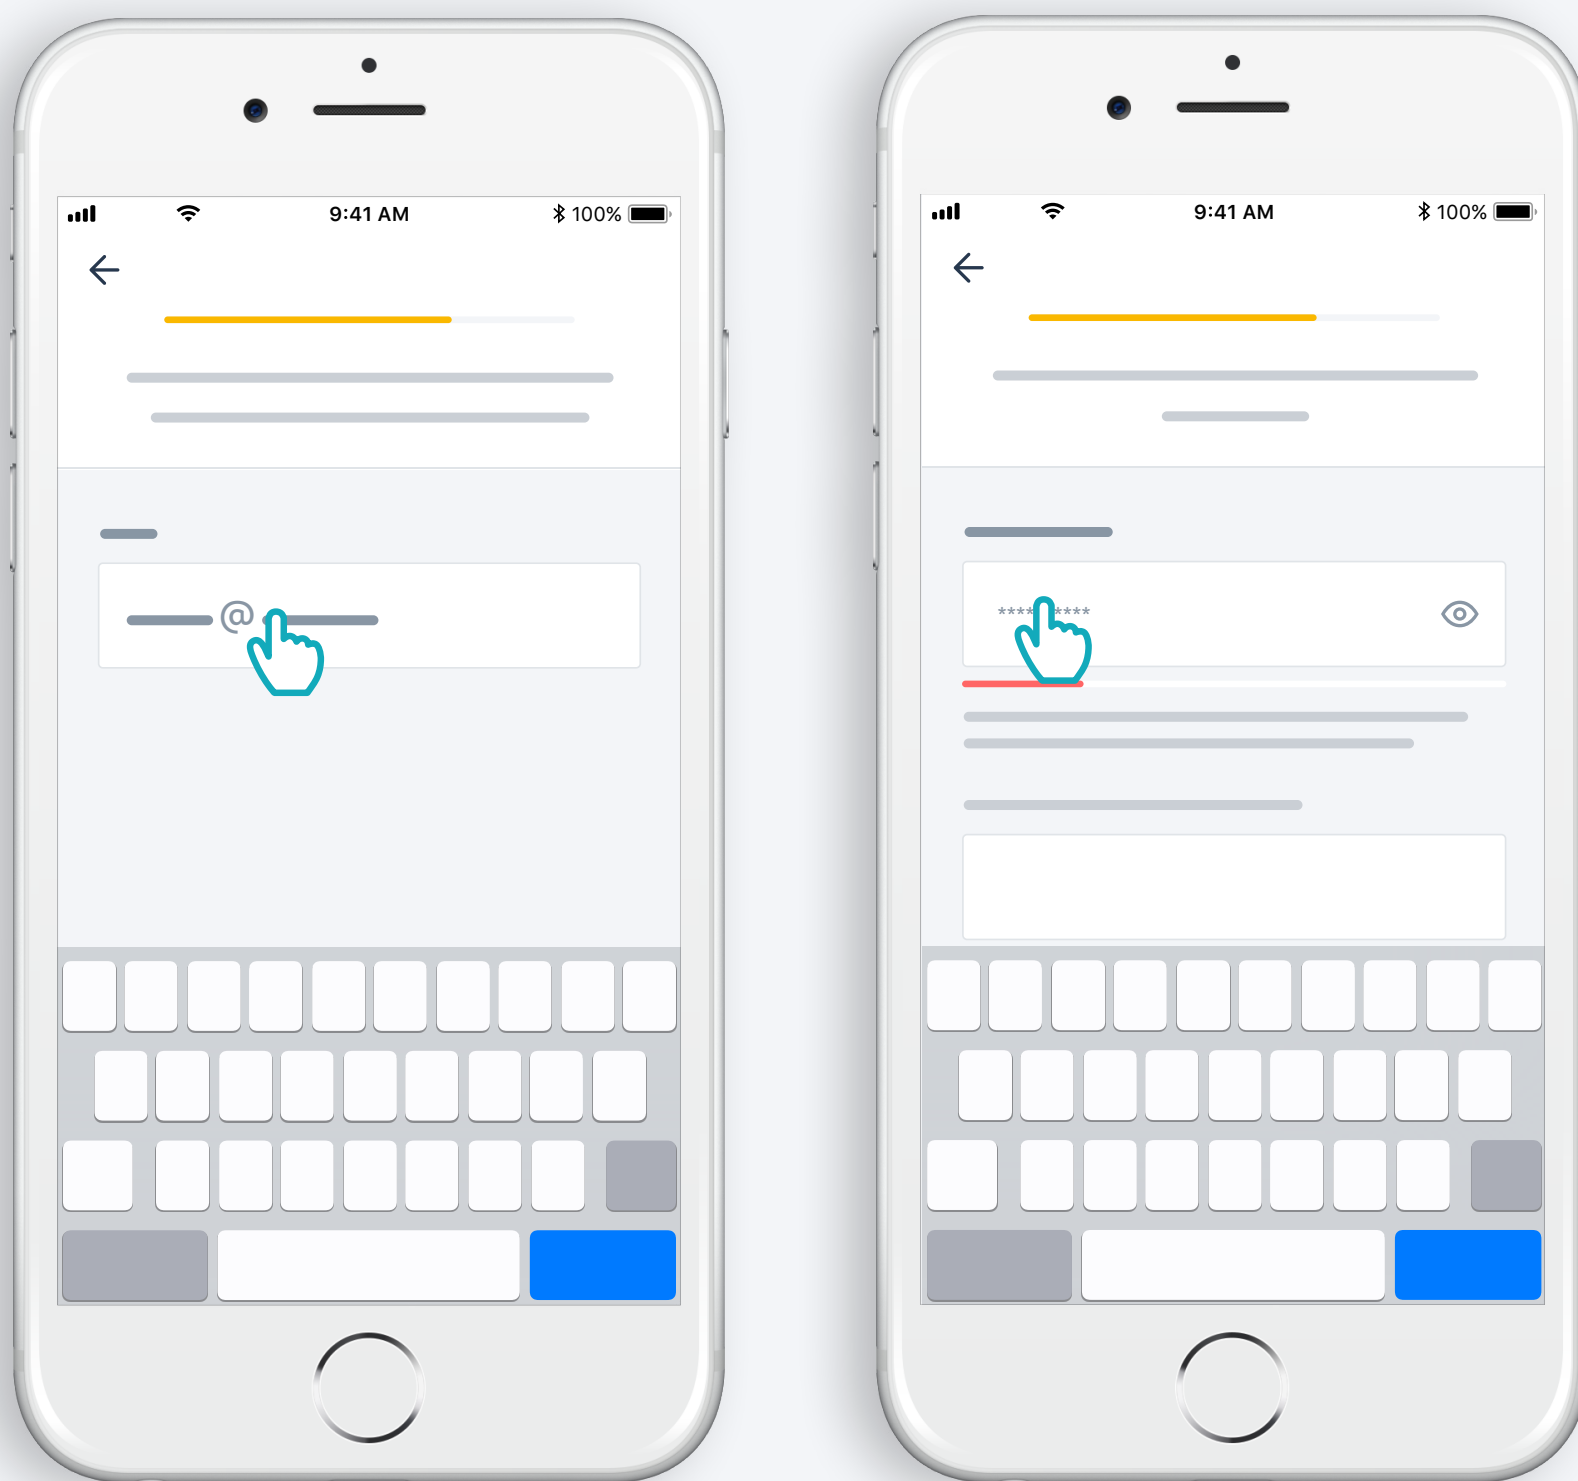


Indtast din e-mail-adresse og adgangskode


Følg vejledningen

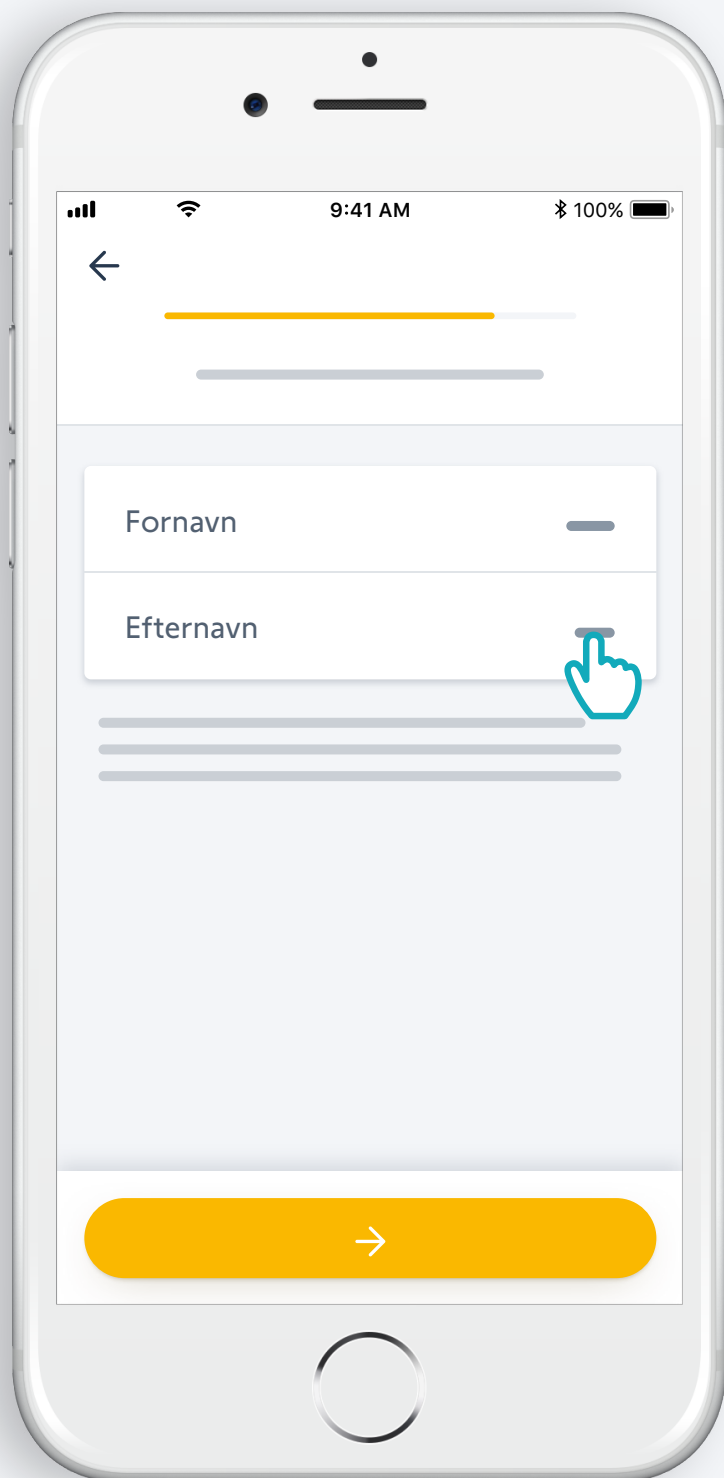

Indtast dit navn

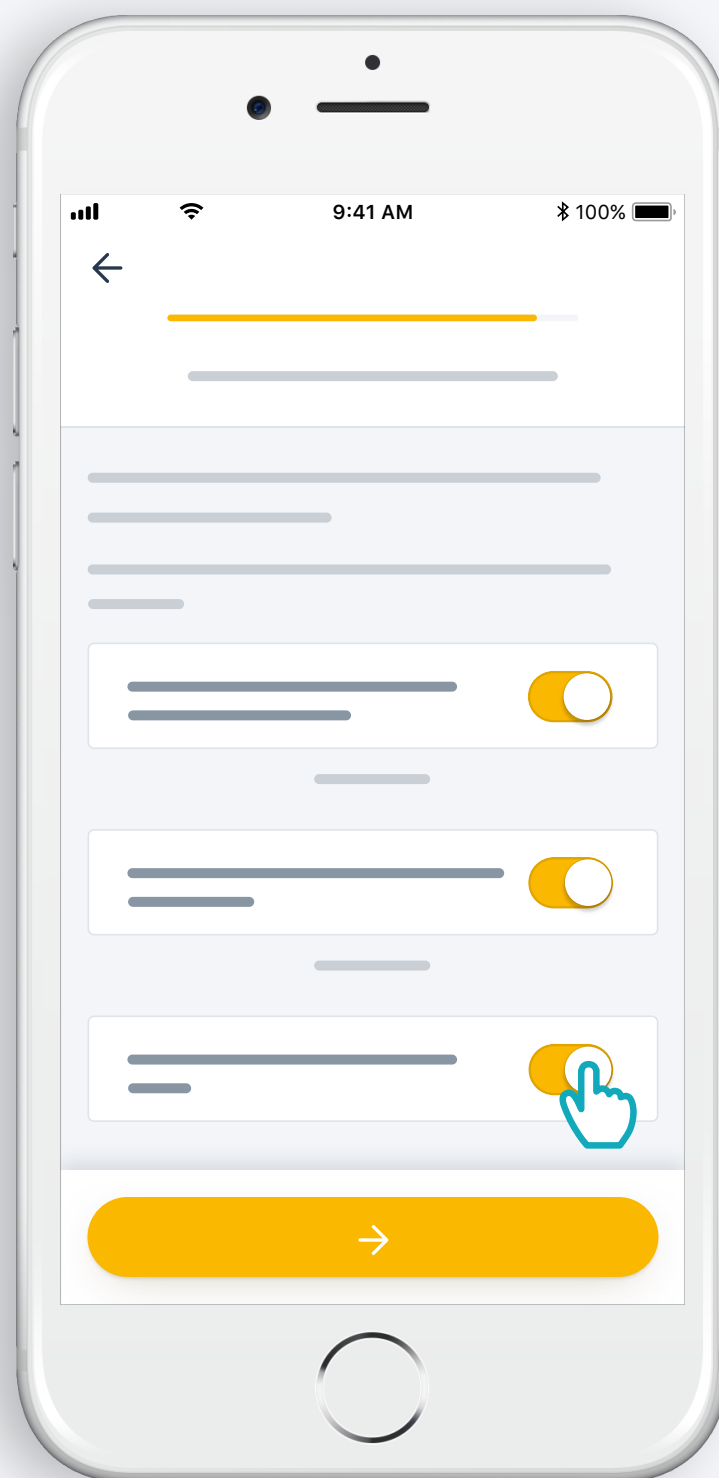


Accepter vores vilkår og betingelser

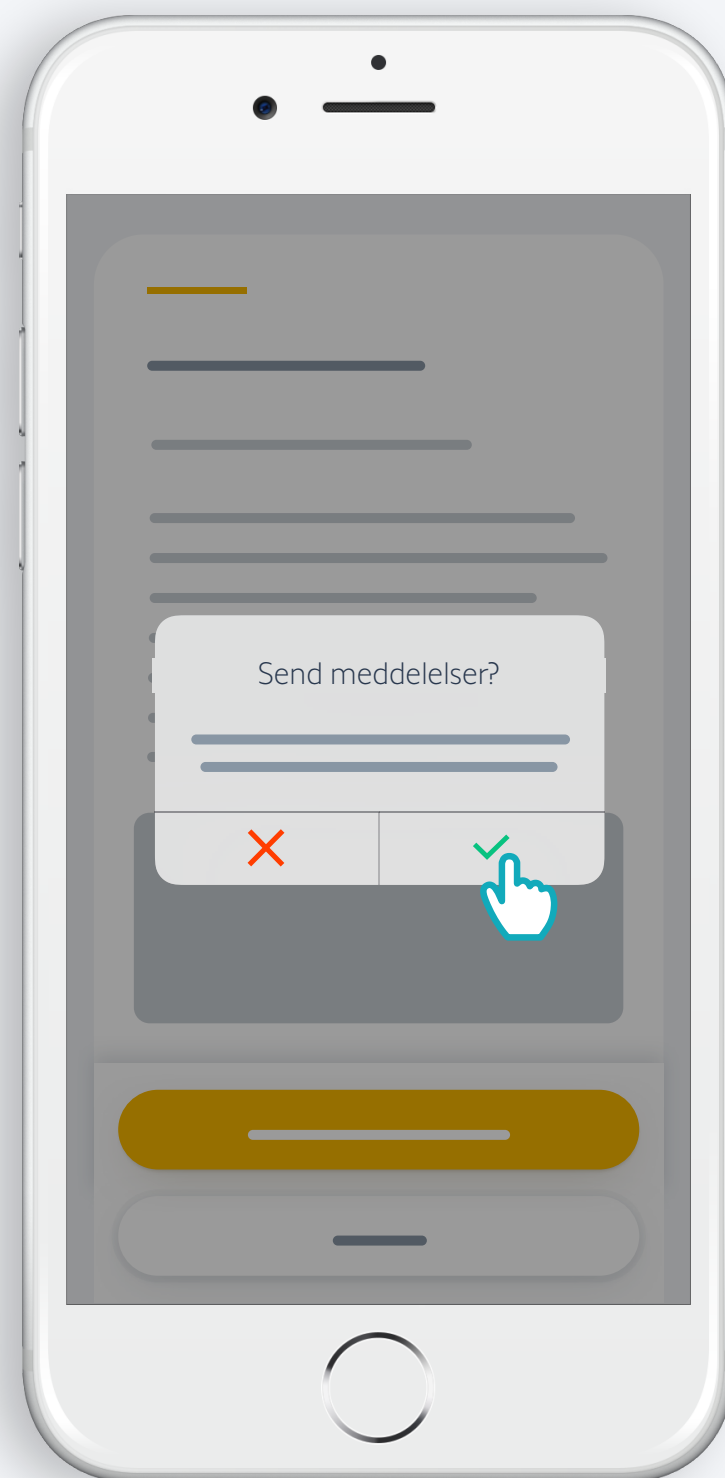

Tillad meddelelser for bedre brugeroplevelse

Tillykke,
TaHoma® Switch er klar til brug!

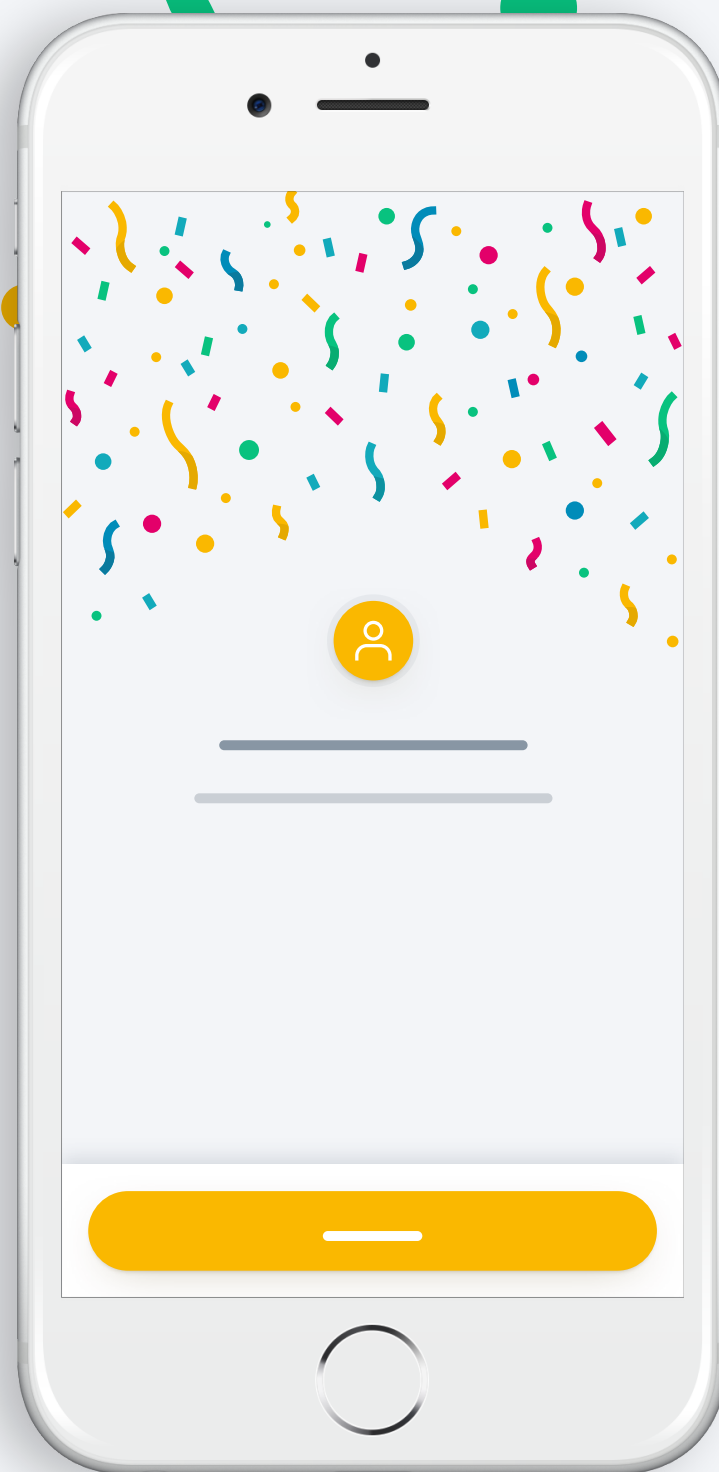

Nu:

- Tilføj produkter,
- konfigurer knapperne på TaHoma® Switch og se alle mulighederne i applikationen!

somfy®

5156707A