

Amico K38-Gota

Knækarms markise



Tjekliste

1

Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os.

Værktøj

2

Værktøjet du skal bruge afhænger af hvilken måde din markise skal monteres.

Montering på mur/beton:



Slagboremaskine



Fugepistol



Umbracosæt



Vaterpas



Gaffelnøgle; 10,
13 og 17



Mur bor; M6 og
M14

Montering i træ:



Boremaskine



Gaffelnøgle; 10,
13 og 17



Umbracosæt



Vaterpas



Træ bor; M6 og
M4



Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag.
Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker.

Opmåling til markise

3

Start med at pakke markisen ud, og lig den på bukke foran montage stedet.




Mål markisens total bredde op.

Brug vaterpas: Mål Denne afstand ud på væggen, hvor din markise skal hænge.

Bemærk! En frihøjde på 200 cm, når markisen er kørt ud, samt en hældning på 15 grader anbefales.

Husk at tage højde for dughældning og frihøjden under frontskinnen. Når du bestemmer hvor højt din markise skal hænge. Læs mere om dette på www.amico.dk/montage

Modellen Gota er bygget i forstærket profiler og har derfor kun brug for to beslag.
Disse beslag skal sidde yderst

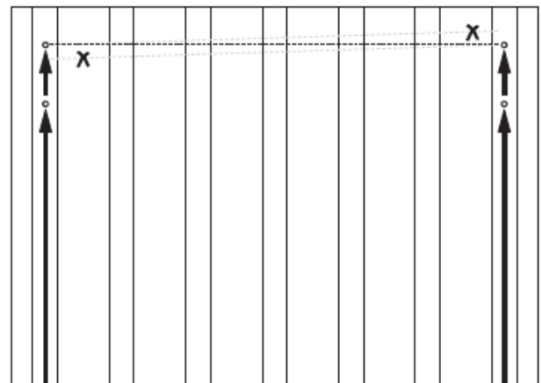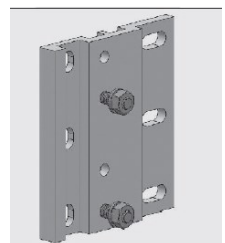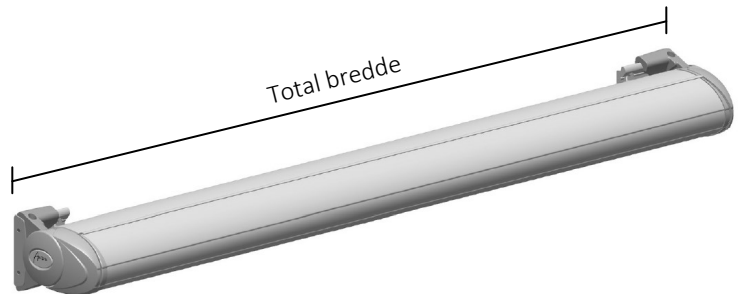

Fastgørelsen

4

Der er stor forskel på hvordan din murs tilstand er. Og om hvorvidt det er træ, beton eller mursten du borer op i. Derfor er det et vurderings spørgsmål fra din side af. Vi vil i dette punkt prøve at guide dig igennem hvordan markisen skal monteres rigtigt.

Vi anbefaler følgende:

På vores webshop, www.amicodirect.dk under tilbehør, kan du købe færdig pakkede monteringskit, hvor de korrekte fastgørelsesmaterialer hører med.

Træ: Bor for med et lille bor M6. Skru almindelige Ø 10 mm fransk skruer med skiver i.

Hvis støttebeslag er påkrævet brug da et M4 bor og Ø 6 mm franskskruer.

Bemærk! Skru ikke støttebeslaget på før markisen er monteret.

Beton/Mursten: Bor op et med M14 mur bor. Pust hullerne rene, fyld dem ud med to komponent lim og drej gevindstængerne ind så kun 2 cm stikker ud, sæt skive og møtrik på som vist på tegning. Husk at lade limen hærde før montering af markise. Følg anvisningen på tuben med hensyn til hærde tid.

Vi anbefaler Rustfrie M8 gevindstænger med en længde på ca. 12 cm.

Bemærk! Hvis disse ikke kan drejes helt ind vent da til limen har hærdet og skær det overskyende af med en vinkelsliber eller nedstryger. Prøv ikke at bore med lim i hullet.

Hvis støttebeslag er påkrævet brug da et M8 bor og sæt 8 mm plugs i og brug Ø 6 mm fransk skruer.

Bemærk! Skru ikke støttebeslaget på før markisen er monteret.

Alternativ til Beton/Mursten:


Ved montering i **mursten** eller **beton** kan også bruges 14 mm rawplugs med Ø10 fransk skruer.

Bor op med et M14 mur bor.

Bemærk! Vi anbefaler ikke at montere markiser med et udfald på over 2 meter på denne måde.

Hvis muren er i dårlig stand, så anbefaler vi at du limer i bagmuren. (som vist på tegningen). Brug f.eks. Würth WIT-C 140 eller lign.

Hvis du er i tvivl med hensyn til underlag eller fastgørelse kontakt os på mail; info@amico.dk og vi vil besvare de spørgsmål du måtte have.

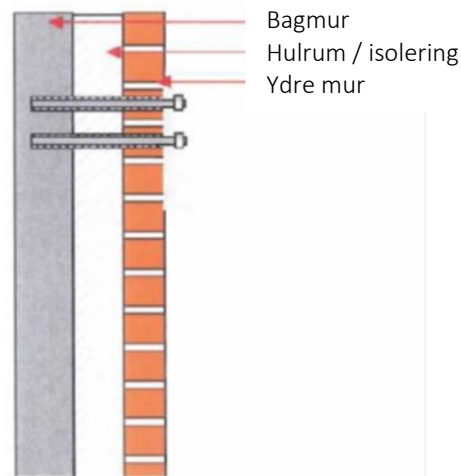


Montering

5

Nu er din markise klar til at blive monteret. Hullerne i beslagene er lavet med slisker. Så styr den øverste bolt ind i det øverste hul og derefter træk beslaget ned på plads.

Du kan komme ud for at den nederste slisk ikke virker til at passe. Dette skyldes at armens kraft skævrider beslaget så det krænger lidt, løft godt op yderst i den arm, der monteres på beslaget der krænger, samtidig med at du trykker beslaget ind mod markisen. Dette vil resultere i at du kan få skubbet slisken ind til boltene og derefter trække hele beslaget ned på plads.

Spænd derefter boltene til.

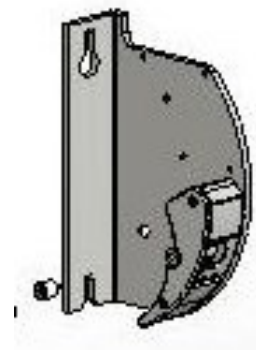

Hvis et støttebeslag er påkrævet kan det nu monteres. Først skubber du beslaget op under markisen hvor du har boret hullerne. Skru den øverste bolt i. Kør derefter markisen ud så det er muligt at skrue den nederste bolt i.



Justering af højde

6

Ved justering af højden skal du løsne de to store undersænket bolte på gavlen dette gøres med en umbraco str. 6 herefter er der på toppen af armen en M8 bolt denne kan skrues på alt efter om frontskinnen skal op eller ned.

Bemærk! Når du skruer på denne så sørg for at løfte markisen en anelse så gevindet ikke drejes i stykker.




! Tilslut først strøm når alle ledningerne er monteret, ellers risikerer man at slette alle indstillingerne.

Strømtilslutning af motor m. fjernbetjening

7a

Hvis din markise er med motor og fjernbetjening. Tilkald en autoriseret elektriker og vis denne instruktion til vedkommende. Vi anbefaler at sætte en afbryder ved markisen så det altid er muligt at slukke for markisen. Alle motor indstillingerne er fabriks indstillet men kan ændres. Hvis markisen ikke skal køre helt ud eller du gerne vil have et mellemstop. Se da vores medfølgende motormanual.

Bemærk! Ved ændringer i motorindstillingen bortfalder reklamationsretten i tilfælde af at en AMICO montør skal kaldes ud for at rette indstillingerne.

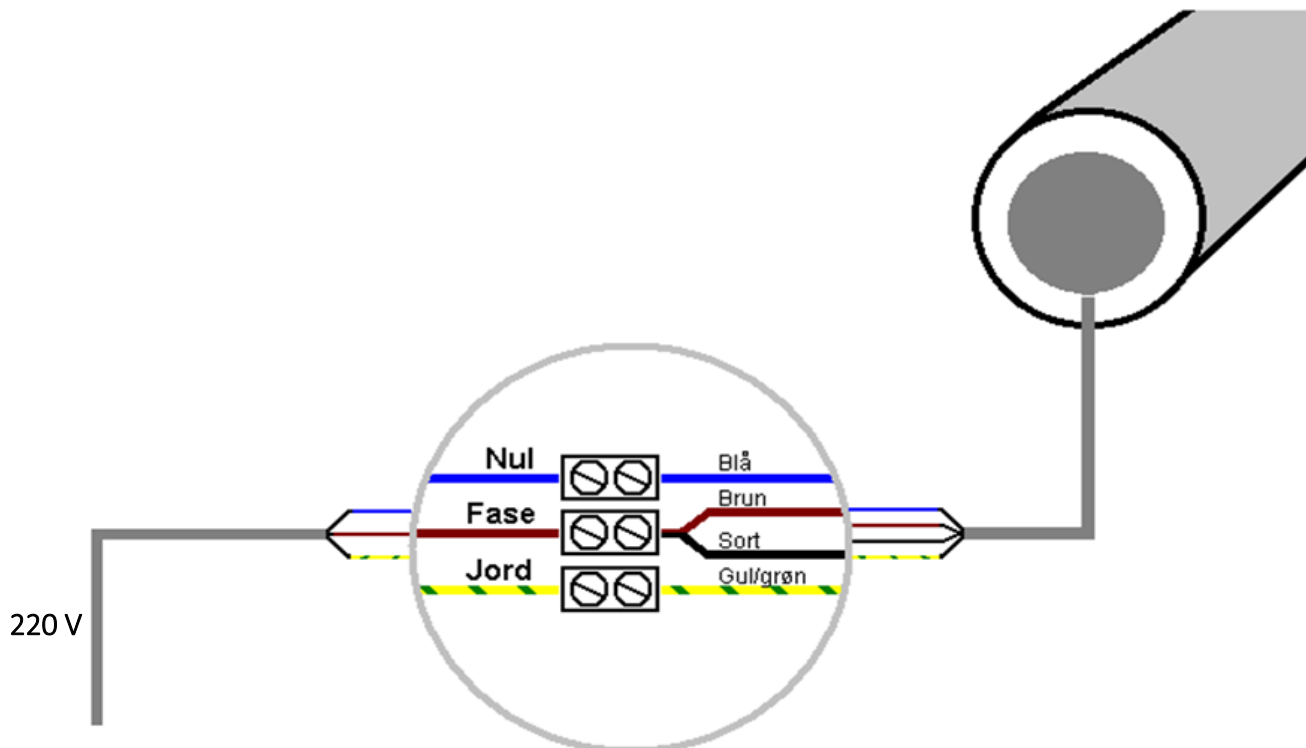


Tilslut først strøm når alle ledningerne er monteret, ellers risikerer man at slette alle indstillingerne.

Strømtilslutning af motor m. kontakt

7b

Hvis din markise er med motor og kontakt. Tilkald en autoriseret elektriker og vis denne instruktion til vedkommende. Vi anbefaler at sætte en afbryder ved markisen så det altid er muligt at slukke for markisen. Alle motor indstillingerne er fabriks indstillet men kan ændres. Hvis markisen ikke skal køre helt ud eller du gerne vil have et mellemstop. Se da vores medfølgende motormanual.

Bemærk! Ved ændringer i motorindstillingen bortfalder reklamationsretten i tilfælde af at en AMICO montør skal kaldes ud for at rette indstillingerne.

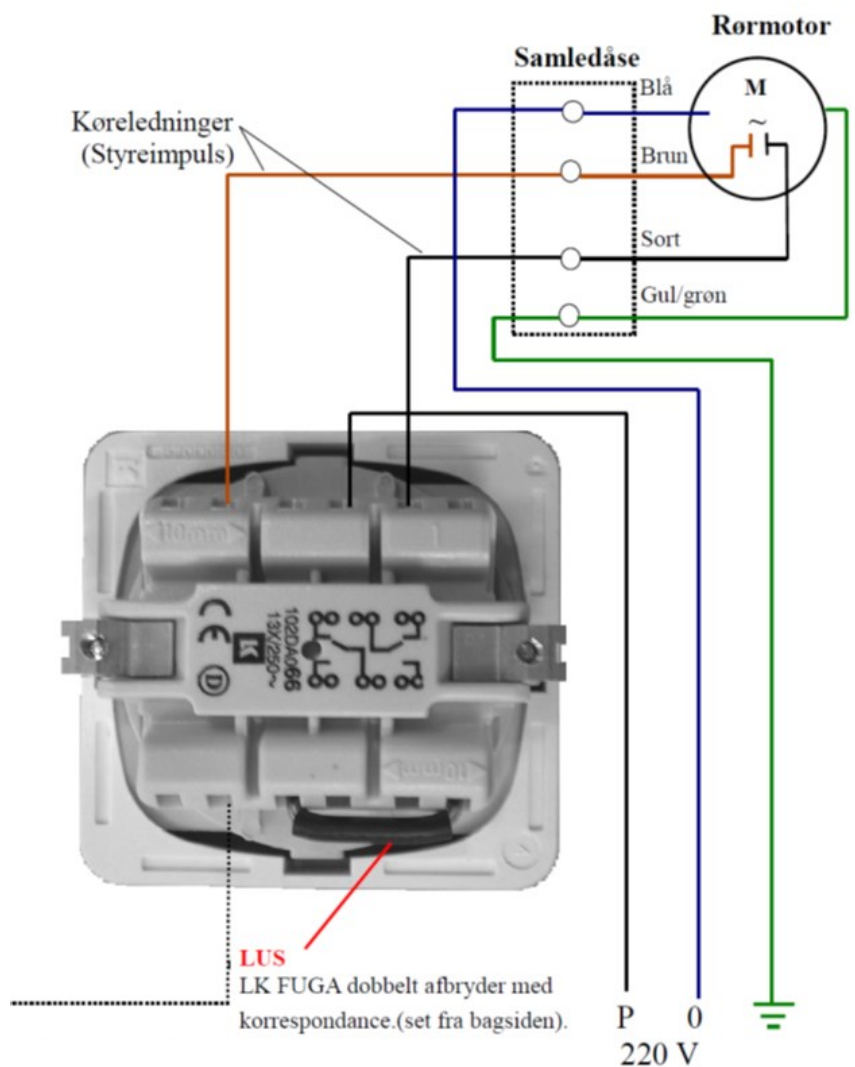

Slutjustering

8

Kør markisen ind og ud et par gange og sikre alle bolte er spændte.

God fornøjelse med deres Picca

For yderligere spørgsmål kontakt os på mail: kontor@amico.dk